

User Manual

SIGNATURE™

2-Slice Toaster

Model 6320

• SIGNATURE™


4-Slice Toaster

Model 6321

PERFECTIONIST™

2-Slice Toaster

Model 6322

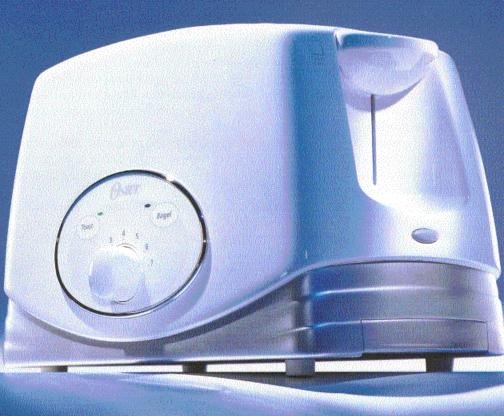

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your toaster, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Metal parts can become hot. Use handles or knobs.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug or toaster in water or other liquids.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Never leave appliance unattended when in use.
- Young children or incapacitated persons should not use this appliance. Supervise older children closely.
- Do not operate or place the toaster:
 - on non-heat-resistant or flammable surfaces
 - near a hot gas stove flame or electric element
 - in a heated oven or microwave oven
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not insert:
 - utensils or foil-covered or oversized foods into the toaster
 - fingers or metallic utensils into slots when toaster is plugged in
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- Do not use foods that will drip coatings or fillings when heated. Such accumulations
 inside the toaster create unsanitary conditions and the possibility of fire or toaster
 malfunction. Clean out accumulated crumbs frequently to avoid risk of fire or toaster
 malfunction. Do not operate the toaster without the crumb tray being replaced in its
 correct position.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has
 malfunctioned or has been damaged in any manner. Return the toaster to the nearest
 Sunbeam Appliance Authorized Service Center for examination, repair or electrical or
 mechanical adjustment.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer; they may cause injury.
- A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
- Unplug toaster from outlet when not in use and before cleaning.
- Toast lift lever must be in the up position before attaching or disconnecting the plug from the wall outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

• Do not use the toaster outdoors or for commercial purposes; this appliance is for household use only

Power cord instructions

Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord.

- This toaster has a power cord area that allows you to adjust the length of the cord
 so that it is the appropriate length for your situation. Try to position the toaster near
 the power source to reduce the hazards associated with power cords (such as
 becoming entangled or tripping over a long power cord).
- You may use an extension cord, if necessary, but be certain to follow these guidelines:
 - The marked electrical rating of the extension cord must be at least 120/127 volt, 60 Hz.
 - The extension cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop, will not be within the reach of children and will not be tripped over.
- For toasters purchased in the U.S. and Canada: this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized plug in only one way. If you cannot completely insert the power plug into the power outlet, reverse the direction of the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.
- Do not operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
- Unplug the toaster when it is not in use and before cleaning.
- Do not wrap the power cord around the main body of the toaster during or after use.



Table of contents

learning about your toaster	.2
Using your,toaster for the first time	
Using your toaster	6
Selecting the food type	.7
Adjusting the lighter/darker setting	.7
Using the frozen food feature [PERFECTIONIST" Toaster; model 6322 only)	.8
Keeping toasted food warm (PERFECTIONIST* Toaster model 6322 only)	.8
Inserting the food into the bread slats and toasting	8
Canceling the toast process	.10
Cleaning your toaster	11
Two-year limited warranty	.12
How to obtain warranty service	13

Welcome

Congratulations on your purchase of an Oster" toaster! Your toaster includes the following technology and features:

- An exclusive microprocessor control gives you consistent and precise toasting performance. This means that you can expect your toast to be just the way you like it, slice after slice and day after day.
- Extra-wide, BAGEL-FTT [™] slots for toasting bagels, thickly sliced homemade bread, English muffins and pastries.
- Single-side toasting Ideal for toasting bagels and buns.
- ACCURATE TOUCH" food select feature that allows you to choose between Toast, Bagel or English Muffin (the English Muffin option is available on model 6322 only).
- Fully removable, non-stick crumb tray.
- Toast Lift for retrieving the smallest of toasted items.
- **Frozen feature** that allows you to defrost and toast frozen food in one easy step (model 6322 only).
- Warm feature that allows you keep a toasted item warm without further toasting (model 6322 only).
- A COOL TOUCH" exterior that keeps the toaster surface cool to the touch, even during use.
- Sleek, timeless product design.

learning about your toaster

- Bread slots Extra wide, BAGEL-FIT [™] slots allow you to toast bagels, homemade bread, English muffins and pastries.
- Dual, self-adjusting, stainless steel bread guides Automatically adjust to bread thickness.
- 3. Non-stick surface on the top of bread slots Makes clea up easy.
- **4. Bread carriage lever** Press to begin toasting your food.
- 5. Toast lift Press up on the bread carriage lever to pop toast out of the bread slots.
- 6. Cancel button Press to pop the food out of the bread slots and stop the toasting process.
- 7. Fully removable, non-stick, easy wipe crumb tray
- 8. Cord storage Allows you to store extra cord under the toaster and out of the way.
- 9. Power cord

SIGNATURE" toaster models 6320 and 6321 only


- **10. Toast button and indicator** Press this button if you want to toast bread items. The indicator will light to confirm that Toast is selected.
- 11. Bagel button and indicator Press this button if you want to toast a bagel. The indicator will light to confirm that Bagel is selected. The inside of the bagel will be toasted and the outside of the bagel will be warmed. Press the bread carriage lever down to begin the cycle. Note: ONLY the inner toasting elements will glow in this mode. The outer element will not glow when the bagel button is seleted.
- 12. Lighter/Darker knob Turn the knob to select how dark you would like your food toasted; 1 is the lightest; 7 is the darkest. The exclusive microprocessor technology of the Oster" toaster ensures consistent, precise toasting.

PERFECTIONIST" toaster; model 6322 on/y

- 13. Lighter/Darker display Displays the Lighter/Darker settings. The number in the display indicates the setting on a scale of 1 to 7 (the lightest setting is 1; the darkest setting is 7) and the ♥••••○○▽ light in correspondence to the setting. When toasting, the pie graph will fill in to indicate the time remaining in the toasting process. The exclusive microprocessor technology of the Oster" toaster ensures consistent, precise toasting.
- **14. ACCURATE TOUCH" Food Select button** Press repeatedly to display the type of food you are toasting: Toast, Bagel or English Muffin. The toaster will adjust the toasting time based upon the type of food. Toast is the default setting.

- **15. Warm button and indicator** Press this button to keep your toasted food warm after the toasting cycle is complete without further toasting. The indicator will light to confirm your selection. Press the bread carriage lever down to begin the cycle.
- **16.** Lighter/Darker buttons Press the buttons (Lighter to toast the food less, Darker to toast the food more) to adjust how dark you would like your food toasted.

17. Frozen button and indicator — Press this button if your food is frozen. The toaster will automatically defrost your food and then toast it in one easy step. The indicator will light to confirm your selection. Press the bread carriage lever down to begin the cycle.

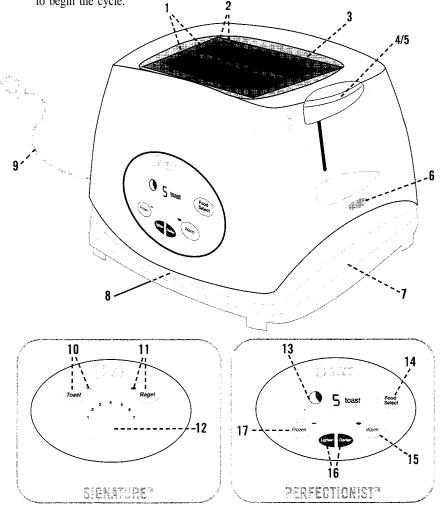

Using your toaster for the first time

If you are using your toaster for the first time, please be sure to:

- Remove any stickers from the surface of the toaster and wipe the outside of your toaster with a damp cloth.
- **2** Select a iocation for the toaster. The iocation should be:
 - A flat, heat-resistant, non-flammable surface.
 - At least three inches away from walls or the back of countertops.
 - Away from flammable materials, such as curtains and wall fabric.
 - Away from a gas stove flame or electric element.
- 3 Plug the power cord into 1201127 volt, 60 HZ AC outlet.

The toaster will chime when you plug it in (model 6322 only).

Adjusting the power cord length

Your toaster's cord storage area allows you to adjust the length of the power cord so that it is the exact length you desire.

To adjust the length of the power cord:

Wrap the power cord around the cord storage posts on the base of the toaster until the cord is the length you desire.

Be certain to read "Power cord instructions" on page iii for safety information.

4 Without inserting any food into the bread slots, push the bread lever all the way down until it locks. (The carriage will not lock if the toaster is not plugged into a power source.>

The first toasting process will preheat the new elements and burn off any dust which may have accumulated during storage. It is normal for this burn off to create an odor.

Your Oster" toaster is now ready for use.





Using your toaster

Selecting the food type

Your Oster" toaster will adjust the light/dark range based upon the type of food you are toasting. Select which type of food you are toasting so that the toaster can adjust accordingly.

To select the food type:

SIGNATURE" Toaster models 6320 and 6321


Choose between the Toast or Bagel setting:

 Press the Toast button if you are going to toast bread items.

The Toast indicator will light.

 Press the Bagel button if you are going to toast a bagel.

The Bagel indicator will light.




To select the food type:

PERFECTIONIST" Toaster model 6322

Choose between the Toast, Bagel or English Muffin setting:

- Press the Food Select button until it displays the word "toast" if you are going to toast bread items.
- Press the Food Select button until it displays the word "bagel" if you are going to toast a bagel.
- Press the Food Select button until it displays the words "english muffin" if you are going to toast an English muffin.

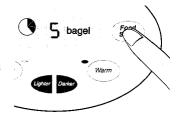


Adjusting the lighter/darker setting

You can adjust how light or dark the toaster toasts your food. The lightest setting is 1; the darkest setting is 7. Your selection should vary based on the moisture content, thickness of bread and your darkness preference. The setting will remain unless the toaster is unplugged or the settings are changed.

To select the darkness setting:

SIGNATURE" Toaster models 6320 and 6321


Turn the Lighter/Darker knob to the setting you desire.

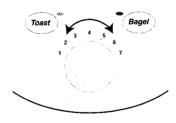

To select the darkness setting:

PERFECTIONIST" Toaster model 6322

Press the Lighter and Darker buttons to select the setting you desire. The Lighter button decreases the setting; the Darker button increases the setting.

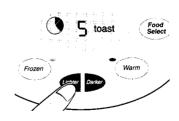


Using the frozen food feature PERFECTIONIST" Toaster; model 6322 only

Your toaster can defrost your frozen food and then toast it. Now you can take a frozen bagel out of the freezer and defrost and toast it – all in your toaster in one easy step. To defrost and toast your food:

- Press the Frozen button if the food is frozen, then select your food type. Toast is the default setting.

 The Frozen indicator will light.
- 2 Press the bread carriage lever down.




Keeping toasted food warm
PERFECTIONIST" Toaster; model 6322 only

Will your toasted food be ready before you are ready to eat it? The Warm feature will allow you to keep the food warm, without further toasting. To keep your toasted food warm:

Press the Warm button.

The Warm indicator will light.

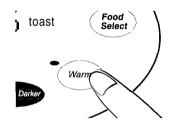

2 Press the bread carriage lever down.
The toaster will keep your food warm for a short period of time.


Inserting the food into the bread slots and toasting

Now you are ready to insert your food into the bread slots. Keep the following tips in mind when inserting your food.

- Most types of breads and pastries can be toasted such as bagels, tea cakes, thickly sliced breads, English muffins, waffles, etc. Slices should not, however, be so thick as to jam the bread slots.
 Remember, the toast setting is the default setting.
- When toasting two slices at a time, the slices should be of equal size and freshness to ensure even toasting.
- When toasting two slices of bread, place one slice in the center of each bread slot.
- When toasting one slice of bread, place the slice in the center of either bread slot.

After you insert the food into the bread slots:


Press the bread carriage lever down until it locks. The self-adjusting, stainless steel bread guides will automatically center the food for even browning. The Lighter/Darker display will count down the time remaining until your food is toasted (model 6322 only).



Iip: The Oster® toaster has been designed for optimum toast balance. Some elements on the inside of the toaster may glow more brightly than others when in use. This is part of normal toaster operation.

After the desired level of darkness has been reached, the toaster will chime (model 6322 only) and the food will pop up automatically. The bread carriage lever will return to its original position.

2 Carefully remove the toasted food from the bread slots.



Tip: To remove food jammed in the bread slots, unplug the toaster and remove the food once the toaster has cooled down.

Warning: Never insert fingers or metallic utensils into the bread slots.

Canceling the toast process

To cancel the toast process:

Press the Cancel button.

The toaster will stop toasting immediately and the food will pop up automatically.



Cleaning your toaster

After use and before cleaning, unplug the toaster power cord from the power outlet and wait for the toaster to cool.

- Wipe the outside of the toaster with a damp cloth and then dry it with another cloth or paper towel.

 Do not use abrasive cleaners; they will damage the toaster's finish.
 - Warning: Do not use any pointed or sharp articles for cleaning the inside of the toaster; this may damage the toaster.
- 2 Lightly tap the sides of the toaster to dislodge any crumbs caught in the toast chamber. Remove the crumb tray and empty it. Wipe the tray clean with a damp cloth or place it in the top rack of your dishwasher for cleaning. Be certain to put the crumb tray back into the toaster before using the toaster again.
 - A! Warning: Empty the crumb tray frequently.

 Crumbs will accumulate in the crumb tray and could catch fire if not emptied periodically.
- 3 Wipe the non-stick surface on the top of the bread slots with a damp cloth and dry it with another cloth or paper towel.

Two-year limited warranty

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of two years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam" products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty, Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

How to obtain warranty service

Take the product to an authorized Sunbeam service center. You may obtain a list of service centers and other repair/replacement instructions by calling:

(800) 621-6929

or send an e-mail to:

Consumeraffairs@consumer.sunbeam.com

Please include name, address, telephone number, product model number, description of the problem and date of purchase.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

For product questions:

Sunbeam Consumer Service
POBOX 948389
Maitland, FL 32794-8389
Do not send product to the above address.

01999 Sunbeam Corporation. All rights reserved.

Sunbeam@ and Oster® are registered trademarks of Sunbeam Products, Inc.

ACCURATE TOUCHTM, BAGEL-FIT", COOL TOUCH", PERFECTIONIST" and SIGNATURE" are trademarks of Sunbeam Corporation or its affiliated companies. Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL 33431, or an affiliated company.

Rev. 3/99 01.



Manual del usario

SIGNATURE™

• SIGNATURE™

PERFECTIONIST™

Tostadora de 2 rebanadas Modelo 6320

Tostadora de 4 rebanadas Modelo 6321

Tostadora de 2 rebanadas Modelo 6322



REGUARDOS DE IMPORTANCIA

Obedezca siempre las precauciones elementales de seguridad cuando vaya a hacer uso de su tostadora, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes del uso.
- No toque las superficies calientes. Las piezas de metal pueden volverse calientes. Utilice las asideras o las perillas.
- Para evitar los peligros eléctricos, no sumerja el cordón, el enchufe ni la tostadora en sí en agua o cualquier otro líquido.
- No permita que el cordón cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que entre en contacto con las superficies calientes,
- Jamás permita que los enseres queden desatendidos durante el uso.
- Los niños y las personas incapacitadas no deben hacer uso de estos enseres. Supervise cuidadosamente a los niños de mayor edad,
- No opere ni coloque la tostadora:
 - sobre superficies que no sean termorresistentes ni inflamables.
 - cerca de las llamas de una estufa de gas o elemento eléctrico,
 - dentro de un horno calentado o microondas.
- Para reducir el riesgo de los incendios o los choques eléctricos, no inserte:
 - utensilios ni alimentos cubiertos en papel aluminio, ni de grandes dimensiones, en la tostadora.
 - los dedos ni utensilios de metal en la tostadora cuando el aparato se encuentre enchufado.
- · No intente desalojar alimentos cuando la tostadora esté enchufada.
- No utilice alimentos cuyas cubiertas o rellenos puedan gotear a consecuencia del calentamiento.
 Tales acumulaciones dentro de la tostadora crean condiciones poco sanitarias así como la posibilidad de incendios o malfuncionamientos de la tostadora. Elimine con frecuencia las migas acumuladas para evitar el riesgo de incendios o el malfuncionamiento del tostadora. No opere la tostadora sin haber antes devuelto la bandeja para migas a su posición correcta.
- No opere ningún aparato que tenga un cordón o enchufe dañado, o después de que se haya producido un malfuncionamiento en el aparato o que haya sido dañado en cualquier forma.
 Devuelva la tostadora al centro de servicio autorizado de Sunbeam para su inspección, ajuste, reparación 0 cualquier ajuste electromecánico.
- Sólo utilice este aparato para su uso original conforme a lo descrito en este manual; no utilice aditamentos que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que pueden producir lesionamientos
- Puede producirse un incendio si se cubre la tostadora o si entra en contacto con material inflamable, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y afines mientras que se encuentre funcionando.
- . Desenchufe la tostadora del tomacorrientes cuando no se encuentre en servicio y antes de limpiarla.
- El mando elevador de tostadas debe estar en la posición elevada antes de conectar o desconectar el enchufe de la pared.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

 No utilice la tostadora a la intemperie o para usos comerciales: esta tostadora es para el uso doméstico exclusivamente.

Instrucciones para el cordón de potencia

Obedezca las siguientes instrucciones para asegurar el uso correcto del cordón de potencia.

- Esta tostadora cuenta con una zona de cordón de potencia que le permite ajustarlo
 a la longitud correcta para su situación. Trate de colocar la tostadora cerca del
 tomacorrientes apropiado para disminuir los riesgos asociados con los cordones
 de potencia (tales como enredarse con un cordón de potencia de longitud excesiva
 o tropezarse sobre él).
- Si resulta necesario, se puede hacer uso de una extensión eléctrica, pero asegúrese de seguir estas direcciones:
 - La notación eléctrica de la extensión eléctrica debe ser de un mínimo de 120/127 voltios, 60 Hz.
 - La extensión eléctrica debe estar colocada de tal manera que no se envuelva sobre el mostrador o la superficie de la mesa, ni que tampoco quede al alcance de los niños, ni que tampoco pueda tropezarse sobre ella.
- Para los tostadoraes cuya compra se efectúa en EE.UU. y el Canadá: este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una hoja es mas ancha que la otra). Para disminuir el riesgo de los choques eléctricos, dicho enchufe se adaptará a un tomacorrientes polarizado de una manera solamente. Si no puede insertar el enchufe en el tomacorrientes completamente, invierta la dirección del enchufe. Si aún no cabe, comuníquese con un electricista experto. No modifique el enchufe.
- No tire, tuerza ni abuse el cordón de potencia.
- No opere ningún aparato eléctrico que tenga un cordón o enchufe dañado, ni después de que se haya producido el malfuncionamiento de la unidad, ni que se haya caído o dañado en cualquier manera.
- Desenchufe la tostadora cuando ésta no se encuentre en uso y antes de limpiarla.
- No envuelva el cordón de potencia alrededor del cuerpo de la tostadora ni durante ni después del uso.

Tabla de materias

Familiarícese con su tostadora ·····	.2
Antes de usar la tostadora por primera vez	.4
Uso de la tostadora · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.6
Selección del tipo de alimento · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.7
Ajuste del selector de nivel de tostadura	.7
Uso de la función para congelados (Tostadora PERFECTIONIST™, modelo 6322 solamente) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.8
Cómo mantener calientes los productos tostados (Tostadora PERFECTIONIST™ , modelo 6322 solamente)	.8
Inserción de alimentos en las ranuras para tostadura	.9
	.10
limpieza de la tostadora · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.11
	.12
Cómo obtener servicio bajo la garantía	.13

Bienvenido

¡Felicitaciones por la compra de la tostadora Oster'! Su tostadora viene con la tecnología y funciones siguientes:

- Un control exclusivo por medio de microprocesador le brinda una tostadura uniforme y precisa. Esto significa que las tostadas quedarán justo como le gustan, rebanada tras rebanada y día tras día.
- Las ranuras extra anchas BAGEL-FIT ™ para tostar bagels, pan casero de rebanadas gruesas, panecillos ingleses y pasteles.
- Tostadura de un solo lado Ideal para tostar bagels y bollos.
- La función de selección de alimentos ACCURATE TOUCH" que le permite seleccionar entre tostada, bagel o panecillo inglés (la opción de panecillo inglés está disponible en el modelo 6322 solamente.
- Bandeja para migas completamente desmontable y antiadherente.
- Elevador de tostadas para recuperar los pedazos de tostada más pequeños.
- **Función para congelados** que le permite descongelar y tostar alimentos congelados en un solo paso fácil (modelo 6322 solamente).
- **Función de calentamiento** que le permite mantener caliente un producto tostado, sin tostarlo más (modelo 6322 solamente).
- Exterior COOL TOUCH" que mantiene la superficie de la tostadora fría al tacto, aún durante el uso.
- Diseño estilizado y moderno.

Familiarícese con su tostadora

- **1. Ranuras** Las ranuras extra anchas BAGEL-FIT [™] le permiten tostar bagels, pan casero, panecillos ingleses y pasteles.
- 2. Guías para rebanadas dobles, autonivelantes, hechas de acero inoxidable se ajustan automáticamente al grosor del pan.
- 3. Superficie antiadherente sobre las ranuras Para facilitar la limpieza.
- 4. Mando de resistencia del pan Presiónelo para empezar a tostar los alimentos.
- Elevador de tostadas Presione el mando de resistencia del pan para hacer saltar los alimentos fuera de las ranuras.
- 6. Botón de cancelación Presiónelo para hacer saltar los alimentos de la tostadora y cancelar el proceso de tostadura.
- 7. Bandeja para migas completamente desmontable, antiadherente y de limpieza fácil.
- **8. Compartimento para guardar el cordón –** Le permite almacenar la porción de cordón sobrante debajo de la tostadora y donde no estorbe.
- 9. Cordón de alimentación eléctrica


Tostadora **SIGNATURE™**, modelos 6320 y 6321 solamente

- **10. Botón para tostar e indicador —** Presione este botón si desea tostar pan. El indicador se encenderá para confirmar que se ha seleccionado Toast (tostar).
- II. Botón para bagel e indicador Presione este botón si desea tostar un bagel. El indicador se encenderá para confirmar que se ha seleccionado Bagel. El interior del bagel se tostará y el exterior quedará caliente. Presione el mando de resistencia del pan para empezar el ciclo. "Solamente los elementos centrales se ponen de color rojos cuando la tostadora esta funcionando con el boton "bagel". Los elementos laterales nos pondran de color rojo
- 12. Selector de nivel de tostadura Gire el selector para seleccionar el grado al cual le gustaría tostar los alimentos; 1 es el menor nivel (claro) de tostadura, 7 es el más alto (oscuro). La tecnología exclusiva de microprocesador de Oster[®] asegura una tostadura uniforme y precisa.

Tostadora **PERFECTIONIST™**, modelo 6322 solamente

13. Pantalla de nivel de tostadura — Muestra el nivel de tostadura. El número que aparece en la pantalla indica el nivel en una escala de 1 a 7 (el menor nivel, mas claro, es 1; el más alto, más oscuro, es 7). Durante el proceso de tostadura, el gráfico circular ◆●●●○○▽ se llenará para indicar el tiempo que falta para terminar el proceso. La tecnología exclusiva de microprocesador de Oster" aSegura una tostadura uniforme y precisa.

- 14. Botón selector de alimentos ACCURATE TOUCH™ Presiónelo repetidamente para mostrar el tipo de alimento que se está tostando: tostada, bagel, panecillo inglés. La tostadora regulará el tiempo de tostadura según el tipo de alimento. Tostada es la selección por omisión.
- 15. Botón de calentamiento e indicador Presione este botón para mantener los alimentos tostados calientes al terminar el ciclo de tostadura sin necesidad de tostarlos adicionalmente. El indicador se encenderá para confirmar su selección. Presione el mando de resistencia del pan para empezar el ciclo.
- **16.** Botones para más claro/más oscuro Presione los botones (Lighter, mas claro, para tostar menos el alimento; Darker, más oscuro, para tostarlo más) para regular qué tan oscuro desea que se tuesten los alimentos.
- 17. Botón de congelado e indicador Presione este botón si los alimentos están congelados. La tostadora automáticamente descongelará los alimentos y los tostará en un solo paso fácil. El indicador se encenderá para confirmar su selección. Presione el mando de resistencia del pan para empezar el ciclo.

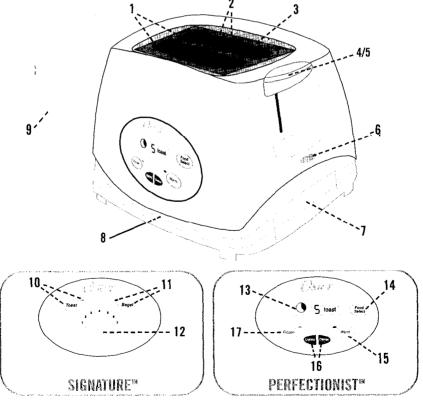

Antes de usar la tostadora por primera vez

Si va a utilizar la tostadora por primera vez, asegúrese de lo siguiente:

- Quite las etiquetas engomadas de la superficie de la tostadora y limpie la superficie de la tostadora con un paño húmedo.
- 2 Elija una ubicación para la tostadora. Dicha ubicación:
 - Debe ser una superficie plana, termorresistente y antiinflamante.
 - Debe estar a un mínimo de 3 pulgadas de las paredes o de la parte posterior de los mostradores.
 - Debe estar alejada de los materiales inflamables tales como las cortinas o los tapizados.
 - Debe estar alejada de las estufas de gas o de los elementos eléctricos.

3 Enchufe el cordón de alimentación **eléctrica** en un tomacorriente de 120/127 voltios, 60 Hz CA.

La tostadora emitirá un sonido de campanas cuando la conecte (modelo 6322 solamente).

Ajuste de la longitud del cordón de alimentación eléctrica

El compartimento para guardar el cordón de la tostadora le permite ajustar la longitud del cordón hasta que tenga la longitud exacta deseada.

Para ajustar el cordón de alimentación eléctrica:

Envuelva el cordón alrededor de los postes del compartimento que está en la base de la tostadora hasta que el cordón tenga la longitud deseada.

Lea las "Instrucciones para el cordón de alimentación eléctrica" en la página iii para obtener información de seguridad.

4 Sin insertar alimentos en las ranuras, empuje el mando de pan completamente hacia abajo hasta engranarlo. (Las resistencias no quedarán engranadas si la tostadora no está enchufada a una fuente de alimentación eléctrica.)

El primer proceso de tostadura precalentará los nuevos elementos y quemará cualquier polvo que se haya acumulado durante el almacenamiento. Es normal que dicho quemado produzca un olor.

Su tostadora Oster" ya se encuentra lista para el uso.





Uso de la tostadora

Selección del tipo de alimento


La tostadora regulará qué tan claro u oscuro desea tostar según el tipo de alimentos que esté tostando. Seleccione el tipo de alimento que va a tostar a fin de que la tostadora pueda regularse apropiadamente.

Para seleccionar el tipo de alimento:

Tostadora **SIGNATURE™** modelos 6320 y 6321

Seleccione entre las opciones de Toast (tostada) o Bagel:

- Presione el botón Toast (tostada) si va a tostar pan.
 El indicador Toast (tostada) se encenderá.
- Presione el botón Bagel si va a tostar un bagel.
 El indicador Bagel se encenderá.




Para seleccionar el tipo de alimento:

Tostadora PERFECTIONIST" modelo 6322

Seleccione entre las opciones Toast (tostada), Bagel o English Muffin (panecillo inglés) :

- Presione el botón Food Select (selección de alimento) hasta que aparezca la palabra "toast" ("tostada"), si va a tostar pan.
- Presione el botón Food Select (selección de alimento) hasta que aparezca la palabra "bagel", si va a tostar un bagel.
- Presione el botón Food Select (selección de alimento) hasta que aparezcan las palabras "english muffin" (panecillo inglés) si va a tostar un panecillo inglés.

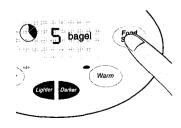


Ajuste del selector de nivel de tostadura

Se puede regular qué tan claro u oscuro la tostadora tuesta los alimentos. La opción más clara es 1; la opción mas oscura es 7. La selección variará según el contenido de humedad, grosor del pan y su preferencia de nivel de oscuridad. La selección se mantendrá, a menos que se desenchufe la tostadora o se cambie la selección.

Para seleccionar el nivel de oscuridad:

Tostadora SIGNATURE™ modelos 6320 y 6321

Gire la perilla **Lighter/Darker** (mas **claro/más** oscuro) hasta la posición deseada.

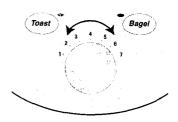


Para seleccionar el nivel de oscuridad:

Tostadora PERFECTIONIST™

modelo 6322

Presione los botones Lighter (mas claro) y Darker (mas oscuro) hasta llegar a la selección deseada. El botón Lighter (más claro) disminuye el nivel; el botón Darker (mas oscuro) aumenta el nivel.

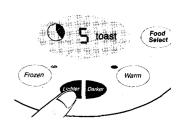


Uso de la función para congelados

Tostadora PERFECTIONIST™, modelo 6322 solamente

La tostadora puede descongelar los alimentos congelados y luego tostarlos. Ahora, puede tomar un bagel congelado del congelador y descongelarlo y tostarlo — todo en su tostadora y un solo paso fácil. Para descongelar y tostar los alimentos:


- Presione el botón Frozen (congelados) si el alimento está congelado, luego, seleccione el tipo de alimento. Tostada es la selección por omisión. El indicador Frozen (congelados) se encenderá.
- **2** Presione hacia abajo el mando de resistencias de pan.



Cómo mantener calientes los productos tostados Tostadora PERFECTIONIST", modelo 6322 solamente

¿Va a estar listo el alimento tostado antes de que usted este listo para comerlo? La función Warm (calentamiento) le permitirá mantener los alimentos calientes, sin tostarlos más. Para mantener los alimentos tostados calientes, haga lo siguiente:

Presione el botón Warm (calentamiento).
 El indicador Warm (calentamiento) se encenderá.

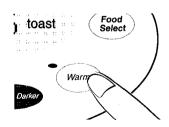


Presione hacia abajo el mando de resistencias de pan. La tostadora mantendrá los alimentos calientes durante un corto tiempo. Inserción de alimentos en las ranuras para tostadura

Ahora está listo para insertar los alimentos en las ranuras. Al insertar los alimentos, tenga presente los consejos siguientes:

- La mayoría de los tipos de panes y pasteles, tales como bagel, pasteles para té, rebanadas gruesas de pan, panecilos ingleses, waffles, etc., pueden tostarse. Sin embargo, las rebanadas no deben ser tan gruesas que se atraquen en las ranuras.
 Recuerde que la selección Toast (tostada) es la selección por omisión.
- Al tostar dos rebanadas a la vez, las rebanadas deben ser de igual tamaño y frescura para asegurar un tostado uniforme.
- Al tostar dos rebanadas de pan, coloque una rebanada al centro de cada ranura.
- Al tostar una rebanada de pan, coloque la rebanada al centro de cualquiera de las ranuras.

Después de insertar los alimentos dentro de las ranuras:

1 Presione el mando de resistencias del pan hasta engranarlo. Las resistencias autonivelantes y de acero inoxidable automáticamente centrarán los alimentos para asegurar un tostado uniforme. La pantalla Lighter/Darker (más claro/más oscuro) contará el tiempo que falta hasta que los alimentos estén tostados (modelo 6322 solamente).



Consejo: La tostadora **Oster** [®] ha sido diseñada para un tostado parejo óptimo. Algunos elementos dentro de la tostadora pueden brillar con más intensidad que los otros cuando estén en uso. Esto es parte del funcionamiento normal de la tostadora.

Una vez que se haya obtenido el nivel de oscuridad deseado, la tostadora emitirá un sonido de campanas (modelo 6322 solamente) y el alimento saltará automáticamente. El mando de resistencias del pan regresará a su posición original.

2 Retire cuidadosamente los alimentos tostados de las ranuras.



Advertencia: Los alimentos tostados pueden estar sumamente calientes, especialmente los rellenos de pastelería. Sujételos con cuidado.



Consejo: Para extraer los alimentos atascados en las ranuras, desenchufe la tostadora y retire los alimentos una vez que la tostadora se haya enfriado.



Advertencia: Nunca introduzca los dedos ni utensilios de metal en las ranuras.

Cómo cancelar el proceso de tostadura

Para cancelar el proceso de tostadura, haga lo siguiente:

Presione el botón Cancel (cancelar).

La tostadora dejará de tostar inmediatamente y el alimento saltará automáticamente.




Limpieza de la tostadora

Después de usar y antes de limpiar, desenchufe el cordón de alimentación eléctrica del tomacorriente y espere a que la tostadora se enfríe.

1 Limpie el exterior de la tostadora con un paño húmedo y luego séquelo con otro paño o papel absorbente. No utilice limpiadores abrasivos ya que dañarán el acabado de la tostadora.

Advertencia: No utilice artículos puntiagudos o filosos para limpiar el interior de la tostadora ya que puede dañarse la tostadora.

2 Gilpee suavemente los lados de la tostadora para desalojar las migar que puedan estar atrapadas en la cámara de tostar. Quite la bandeja para migas y vacíela. Limpie la bandeja con un paño húmedo o colóquela en el nivel superior de la lavadora de platos para lavarla. Asegúrese de volver a colocar la bandeja para migas en la tostadora antes de usar nuevamente la tostadora.



3 Limpie la superficie antiadherente encima de las ranuras con un paño húmedo y séquela con otro paño o papel absorbente.

Garantía limitada de dos años

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza, por un período de dos años desde la fecha de compra, que este producto estará libre de defectos de materiales y fabricación. Sunbeam, a su entera discreción, reparará o sustituirá este producto o cualquier componente del producto que resulte defectuoso durante el plazo de la garantía. La sustitución se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no se encuentra disponible, el reemplazo podrá efectuarse con un producto de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía permanecerá válida para el comprador detallista original desde la fecha de la compra inicial al detal y no es transferible. Conserve el recibo de ventas original. Se requiere un comprobante de compras para obtener servicio bajo la garantía. Los concesionarios de Sunbeam, los centros de servicio o las tiendas de ventas al detal que venden productos Sunbeam® no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar los plazos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño como resultado de cualquiera de las siguientes causales: uso descuidado o incorrecto del producto; uso a voltajes o corrientes indebidas; uso contrario a las instrucciones de funcionamiento; desmantelamiento, reparación o alteración por cualquier parte que no sea Sunbeam o uno de sus centros de servicio autorizados. Mas aún, la garantía no cubre eventos de Fuerza Mayor tales como incendios, inundaciones, huracanes y torbellinos.

Sunbeam no asumirá la responsabilidad de los daños fortuitos o concomitantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresada o implícita. Salvo al grado que lo prohíben las leyes aplicables, la duración de cualquier garantía implícita de comerciabilidad o de entereza para un propósito en específico se limita a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de los daños o limitaciones fortuitos o concomitantes sobre la duración de una garantía implícita, así que las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y puede también gozar de otros derechos que varían de un estado al otro o de una provincia a la otra.

Cómo obtener servicio bajo la garantía

Lleve el producto a un centro de servicio autorizado de Sunbeam. Puede obtener un listado completo de los centros de servicio y otras instrucciones de reparación/ sustitución llamando al:

l-800-831-9678 (en EE.UU.)

o enviando un correo electrónico a:

Consumeraffairs@consumer.sunbeam.com

Tenga la bondad de incluir su nombre, dirección, número de teléfono, número de modelo de producto, descripción del problema y fecha de compra.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE SE EFECTUÓ LA COMPRA.

Para preguntas acerca del producto:

Sunbeam Consumer Service PO BOX 948389 Maitland, FL 42794-9398 No envíe el producto a la dirección que aparece arriba.

© 1999 Sunbeam Corporation. Se reservan todos los derechos. Sunbeam® y Oster® son marcas registradas de Sunbeam Corporation. ACCURATE TOUCH", BAGEL FIT™, COOL TOLICH", PERFECTIONIST" y SIGNATURE™ son marcas comerciales de Sunbeam Products, Inc. Distribuído por Sunbeam Products, Inc., Boca Ratón, FL 33431 ó una empresa afiliada. Rev. 3/99 01.